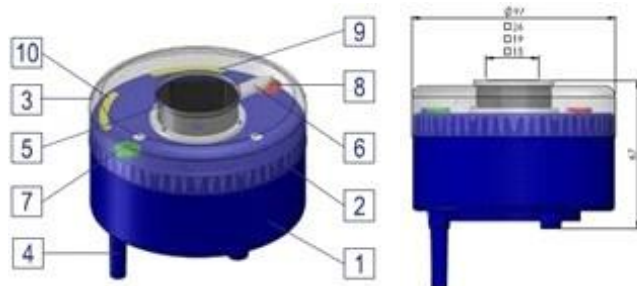
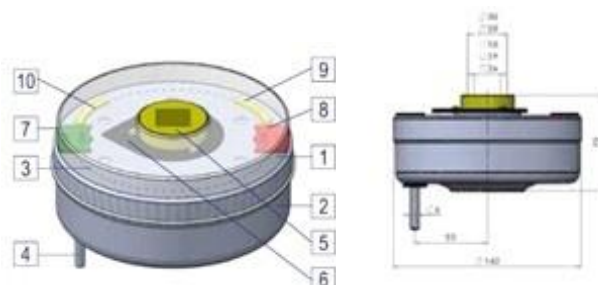


Ukazovateľ otvorenia
SPLAŠKY
VODA
PLYN
Typ 9001

Typ 9002


INDEX	Rozmer štvorca ukazov.	Poč. max. otáčok	Hmot.	Výber ukazovateľa k zemným súpravám
	[mm]		[kg]	
TH-9001-0019-0081	19	81	0,2	9006/9007/9010/9011 kw.12, 14, 17, 19
TH-9001-0026-0081	26	81	0,2	9006/9007/9010/9011 kw.24, 27, 32, 36

* možné iné rozmery štvorcov

INDEX	Rozmer štvorca ukazov.	Poč. max. otáčok	Hmot.	Výber ukazovateľa k zemným súpravám
	[mm]		[kg]	
TH-9002-0019-0470	19	470	1,7	9006/9007/9010/9011 kw.12, 14, 17, 19
TH-9002-0026-0470	26	470	1,7	9006/9007/9010/9011 kw.24, 27, 32, 36
TH-9002-0019-1390	19	1390	1,7	9006/9007/9010/9011 kw.12, 14, 17, 19
TH-9002-0026-1390	26	1390	1,7	9006/9007/9010/9011 kw.24, 27, 32, 36

* možné iné rozmery štvorcov

Popis výrobku:

- Ukazovateľ vyrobený z plastov
- Grafické označenie polohy ukazovateľa značkami

Popis výrobku:

- Teleso ukazovateľa vyrobené z hliníka
- Grafické označenie polohy ukazovateľa značkami
- Vodotesnosť

		9001	9002
Č.	Časť	Materiál	
1	Ochranný kryt	PE	PE
2	Teleso		AlSi
3	Otvory pre znak polohy		
4	Vodiaci kolík		1,4301
5	Štvorec osadenia		ZnAl4
6	Ukazovateľ		1,4301
7	Znak polohy	PA	
8			
9	Šípka smeru	PE	
10			

Použitie:

Ukazovateľ je určený na použitie na zemných súpravách pevných alebo teleskopických, ako prvok určujúci polohu ovládanej armatúry

Vzhľadom na neustály rozvoj firmy si vyhradujeme právo na modifikáciu našich výrobkov.

Montáž:

Pri montáži ukazovateľa na zemnú súpravu je potrebné:

- odobrať orech zemnej súpravy
- skrátiť kryciu rúru zemnej súpravy o výšku ukazovateľa
- urobiť otvor v prírubke zemnej súpravy pre vodiaci kolík ukazovateľa (4)

